




Модуль автодозвона ВЭРС-МАД

Руководство пользователя
ВЭРС.425713.122РП

Ред. 1.0 от 30.06.2016

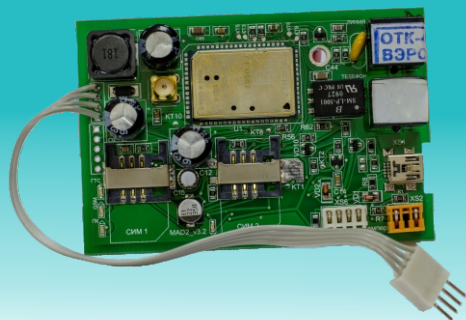

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	3
2. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА МОДУЛЯ.....	3
3. ПАСПОРТ.....	4
4. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ.....	5
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ	6
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МОДУЛЯ В ПРИБОР	6
8. РАБОТА С МОДУЛЕМ АВТОДОЗВОНА.....	8
9. ФОРМАТ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ МОДУЛЯ АВТОДОЗВОНА.....	11
10. КОНФИГУРИРОВАНИЕ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	22

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство пользователя предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации модуля автодозвона ВЭРС-МАД (в дальнейшем – *модуль* или *МАД*), устанавливаемого в приборы производства ООО «МПП ВЭРС».

Для приборов ВЭРС-ПК(2,4,8) ТРИО-М Версия 3.2 и ВЭРС-ПК(16,24) ТРИО-М Версия 3.2 данное руководство пользователя является обязательным приложением к Руководствам по эксплуатации ВЭРС.425713.119РЭ и ВЭРС.425713.123РЭ соответственно.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль «ВЭРС-МАД» поставляется:

- в составе приборов ВЭРС-ПК (2,4,8) ТРИО-М Версия 3.2, ВЭРС-ПК (16,24) ТРИО-М Версия 3.2;

- отдельно и предназначен для установки внутри корпусов приборов (в дальнейшем – прибор или приборы):

- приемно-контрольного охранно-пожарного «ВЭРС-ПК(2,4,8) П Версия 3.2»;
- приемно-контрольного охранно-пожарного «ВЭРС-ПК(2,4,8) М Версия 3.2.»;
- приемно-контрольного охранно-пожарного «ВЭРС-ПК(16,24) П Версия 3.1»;
- приемно-контрольного охранно-пожарного «ВЭРС-ПК(16.24) П Версия 3.2»;
- приемно-контрольного и управления охранно-пожарного «ВЭРС-LEON»;
- приемно-контрольного и управления охранно-пожарного «ВЭРС-ПУ Версия 3.1».

Комплект поставки модуля, поставляемого отдельно, приводится в **Таблице 1**:

Таблица 1. Комплект поставки модуля.

Наименование и условное обозначение	Кол.	Комментарий
Модуль автодозвона ВЭРС-МАД	1	
Руководство пользователя, паспорт ВЭРС.425713.121РП	1	
Винт самонарезающий полукр. цил.М3х8 (М3х12)	2	
Антенна GSM 1 dB, разъем SMA	1	Установлена в модуле
Кронштейн модулей ВЭРС ¹	1	При заказе ¹
<p><i>Примечания.</i> ¹ – Кронштейн модулей ВЭРС необходим для установки модуля в приборы ВЭРС-ПК(16,24)П Версия 3.1, ВЭРС-ПК(16.24)П Версия 3.2, ВЭРС-LEON, ВЭРС-ПУ Версия 3.1</p>		

2. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА МОДУЛЯ

2.1. Модуль поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет (в индивидуальной упаковке), предназначенный для предохранения от повреждений при транспортировании.

2.2. В индивидуальную упаковку укладывается комплект согласно п.1.

2.3. Условия транспортирования и хранения модуля должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

2.4. В помещениях для хранения модулей не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

2.5. Расстояние между отопительными устройствами и модулями должно быть не менее 0,5 м.

2.6. Транспортирование упакованных модулей может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

2.7. После транспортирования модули перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 2 ч.

3. ПАСПОРТ

3.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль автодозвона ВЭРС-МАД заводской номер _____ соответствует конструкторской документации ВЭРС.425713.122 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Упаковщик _____

Заполняется при розничной продаже:

Дата продажи _____

Продавец _____

3.2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.2.1. Изготовитель гарантирует соответствие устройства заявленным техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.2.2. Гарантийный срок составляет 5 лет с момента розничной продажи, при наличии отметки в паспорте, но не более 5,5 лет с момента выпуска прибора.

3.2.3. Срок службы устройства – 10 лет.

3.3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

3.3.1. Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия устройства заявленным требованиям при соблюдении всех положений эксплуатационной документации. Рекламации направлять по адресу:

630041, г. Новосибирск,

ул. 2-я Станционная, 30,

ООО «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис».

3.3.2. К устройству, направляемому в ремонт по рекламации, необходимо приложить рекламационный лист и копию паспорта на устройство.

В рекламационный лист необходимо включить следующую информацию:

- Наименование устройства.
- Описание комплектности.
- Дата выпуска и заводской номер.
- Где и когда приобретен, дата ввода в эксплуатацию.
- Описание причин возврата.

3.3.3. При невыполнении этих условий изготовитель оставляет за собой право прервать свои гарантийные обязательства и осуществлять ремонт за счет потребителя.

3.3.4. На устройство, имеющее механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или иные признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

3.4. МАРКИРОВКА

Упаковка модуля имеет следующую маркировку:

- товарный знак предприятия-изготовителя (Рисунок 1П);
- условное обозначение ВЭРС-МАД;
- заводской номер;
- отметка ОТК;
- дата изготовления;
- знак обращения на рынке (Рисунок 2П).



Рисунок 1П



Рисунок 2П

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ

4.1. Модуль автодозвона ВЭРС-МАД - специализированный модуль, устанавливаемый в приборы производства ООО «МПП ВЭРС», указанные в п. 1. Предназначен для передачи и приема информации в виде текстовых и/или голосовых сообщений между приборами и пользователями по каналам связи мобильных операторов и каналам операторов проводной телефонной связи.

Модуль обеспечивает выполнение функций (автоматически и по запросу):

- передача тревожных извещений ПОЖАР/ ТРЕВОГА/ НЕИСПРАВНОСТЬ;
- передача извещений о иных событиях, фиксируемых прибором: информации о состоянии прибора, вводов питания, выходов управления оповещением;
- передача извещений о состоянии баланса используемых SIM-карт;
- передача извещений о температуре в приборе или помещении, где он установлен;
- передача текущей акустической обстановки, получаемой по подключаемому к модулю внешнему микрофону;
- получение от пользователя команд управления состоянием ШС и встроенных реле прибора;
- автоматическое управление по расписанию узлами прибора: состоянием ШС и реле.

4.2. Модулем поддерживается:

- контроль дистанционного доступа к прибору паролем и белым списком номеров телефонов (белый список номеров – перечень номеров, разрешенных для входящей связи);
- возможность передачи извещений о состоянии одного или нескольких ШС на индивидуальные номера телефонов;
- выбор и порядок использования каналов исходящей связи, по которым производится дозвон для гарантированной передачи сообщения (восемь способов доставки извещений по телефонным номерам);
- фиксация и сохранение в энергонезависимой памяти модуля времени и событий прибора (сработки ШС и др.) и модуля (сеансы входящей связи);
- задание пользователем своих текстов SMS (только через ПО «ВЭРС Конфигуратор») для передаваемых прибором по событиям ТРЕВОГА, ПОЖАР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СРАБОТКА длиной не более 70 символов (если дополнительно в SMS передается дата события - не более 55 символов);
- передача ФИО владельца ключа Touch Memory в SMS для событий постановки/снятия ШСО ключами Touch Memory;
- два способа конфигурирования: считывание предварительно заполненного шаблона с SIM-карты или загрузка предварительно созданной конфигурации в программном обеспечении «ВЭРС Конфигуратор».

4.3. Модуль не оснащен корпусом и устанавливается только внутри приборов, указанных в п.1.

4.4. Модуль рассчитан на круглосуточный режим работы.

4.5. Конструкция модуля и приборов, совместно с которыми он применяется не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, токопроводящей пыли, а также во взрывоопасных помещениях.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ

5.1. Основные технические характеристики модуля приведены в **Таблице 2**.

Таблица 2. Технические характеристики.

Параметр	Значение	
Питание от внутренней шины прибора, В	12 ± 15 %	
Количество используемых SIM-карт	2	
Модуль автодозвона автоматически контролирует глушение сигнала GSM. Поддерживается автоматический и ручной переходы на использование второй SIM-карты с регистрацией события в энергонезависимой памяти и передачей соответствующего сообщения.		
Количество каналов проводной телефонной связи	1	
Количество номеров телефонов, задаваемых модулю с SIM-карты, для каналов, шт	GSM	10
	SMS	10
	ГТС	10
Количество номеров телефонов, задаваемых модулю при конфигурировании с персонального компьютера, для каналов, шт	GSM	24
	SMS	24
	ГТС	24
Ёмкость встроенного регистратора событий, шт записей	3000	
Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур (без АКБ), °С - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 °С, %	-30...+50 до 98	
Габаритные размеры модуля, мм	90x55x30 не более	
Масса модуля, кг	0,2, не более	

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При эксплуатации приборов и модуля следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В».

6.2. Источником опасности являются клеммы подвода сети к прибору.

6.3. Установку модуля, техническое обслуживание производить при отключенных от прибора:

- Сетевом напряжении;
- Аккумуляторной батареи;
- Внешнего РИП.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МОДУЛЯ В ПРИБОР

7.1. Модуль устанавливается внутри корпуса прибора.

7.2. Модуль выполнен в виде печатной платы с установленными на ней функциональными узлами и элементами. В печатной плате модуля предусмотрены крепежные отверстия для закрепления на специальном посадочном месте внутри корпуса прибора или на вспомогательном Кронштейне модулей ВЭРС, который, в свою очередь, также устанавливается внутри корпуса прибора.

Для установки модуля в прибор:

- Распаковать модуль из транспортной упаковки;
- Открутить винт(ы) крепления крышки прибора, снять крышку;
- Проверить комплектность модуля на соответствие п.1 данного РП.
- Перед установкой МАД в прибор ВЭРС-ПК(16,24) закрепить модуль на Кронштейне модулей ВЭРС;
 - Полностью обесточить прибор;
 - Установить модуль в корпус прибора, согласно **Рисунку А1 Приложения А**. Закрепить модуль в корпусе с помощью винтов, поставляемых в комплекте.

- Подключить модуль к прибору через специальный разъем, расположенный с обратной стороны платы на ВЭРС-ПК(2,4,8) или на плате коммутации прибора ВЭРС-ПК(16,24), согласно маркировке;
- Установить в модуль SIM-карты и/или подключить в телефонный разъем кабель проводной телефонной связи;
- Подать на прибор питание;
- В режиме конфигурирования прибора разрешить работу с МАД, согласно руководству по эксплуатации на соответствующий прибор;
- Выполнить конфигурирование модуля автодозвона прибора согласно п.10;
- Закрыть крышку прибора;
- Проверить работоспособность прибора с помощью нажатия и удержания кнопки «ТЕСТ/Звук откл.» На время не менее 3 с. Проверку производить, когда все подключенные ШС находятся в дежурном режиме. В противном случае режим «ТЕСТ» не запускается. Проверка осуществляется с сохранением контроля ШС и информации о предшествующем состоянии прибора по всем ШС. При проверке прибором должно производиться:
 - мигание всех светодиодов, размещенных на передней панели, поочередно красным и зеленым цветами;
 - включение выносных световых «-Со», «-Таб» и звукового «-Си» оповещателей.
 После отпускания кнопки «ТЕСТ/Звук откл.» прибор возвращается в исходное состояние.
- Закрутить крепежный винт(ы) на крышке прибора, опломбировать при необходимости.

7.3. Модуль имеет следующие органы индикации (см. Рисунок А2 Приложения А):

- Светодиодный индикатор «ПК» свечением индицирует обмен между модулем и прибором;
- Светодиодный индикатор «GSM» свечением индицирует работу канала GSM связи. Во время установления соединения через канал GSM мигает, а при установленном соединении горит постоянно;
- Светодиодный индикатор «ГТС» свечением индицирует работу канала связи по проводной телефонной линии. Во время установления соединения через канал ГТС (при наборе номера) мигает, а при установленном соединении горит постоянно;
- Светодиодный индикатор «SIM2» постоянным свечением индицирует работу канала GSM связи по номеру SIM-карты установленной во второй слот модуля;

После включения прибора индикатор «GSM», установленный на МАД (см. Рисунок А2 Приложения А) не светится несколько секунд, пока выполняется инициализация оборудования. Затем следует длинная серия вспышек. Прибор проверяет работоспособность оборудования, синхронизирует дату/время через интернет, проверяет балансы на картах.

Если проверки прошли успешно, индикатор GSM гаснет и будет коротко вспыхивать каждые 15 секунд (производится контроль связи по линии GSM).

Если есть ошибки, они индицируются определенным количеством одновременных миганий индикаторов «GSM» и «ГТС» разделенных паузой:

2 мигания – ошибка инициализации оборудования или синхронизации даты/времени.

3 мигания – нет SIM-карт.

4 мигания – неисправность встроенной памяти модема.

5 миганий – нет связи с ПК.

6 миганий – нет регистрации в сети GSM или ошибка доставки сообщения.

7 миганий – ошибка загрузки конфигурации с SIM-карты. В этом случае необходимо проверить и правильно записать параметры конфигурации на SIM карте.

8. РАБОТА С МОДУЛЕМ АВТОДОЗВОНА.

8.1. Передача извещения по событию.

МАД может передавать на телефон (GSM и проводной телефонной сети (ГТС)) пользователя следующие извещения, выдаваемые прибором, в виде голосовых и SMS сообщений, объединенных в девять групп, представленных в **Таблице 3**.

Таблица 3. Группы извещений (событий прибора), передаваемых пользователю.

Группа 1	ПОСТАНОВКА – СНЯТИЕ	Постановка на охрану ШС
		Снятие с охраны ШС
		Постановка на охрану раздела
		Снятие с охраны раздела
Группа 2	ТРЕВОГА	Тревога ШСО
		Сработал технологический ШС
		Глушение сигнала GSM
		Нет сигнала на линии ГТС
		Тихая тревога
Группа 3	ПОЖАР2	Пожар2 ШСП
Группа 4	ПОЖАР1	Пожар1 ШСП
Группа 5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	Прибор включен
		Неисправность оповещателя (ЗО, СО, Табло ВЫХОД)
		Оповещатель в норме
		Нет связи
		Связь в норме
		Неисправность ШСП
		Установлены дата/время
		Блокировка включена/отключена
		Тест прибора
		Переключение SIM карты
		Включено/выключено реле
		Прибор открыт/закрыт
Группа 6	РЕЖИМ ПИТАНИЯ	Выключена сеть 220 В
		Включена сеть 220 В
		Неисправность внешнего РИП
		Внешний РИП в норме
		Неисправность выхода питания
Выход питания в норме		
Группа 7	СОСТОЯНИЕ АКБ	Разряд АКБ
		Нет аккумулятора
		Аккумулятор в норме
Группа 8	СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ GSM	Остаток на счетах
Группа 9	СОСТОЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	Температура датчика или прибора

Приоритет передачи сообщений о событиях - в порядке их возникновения, за исключением событий "Пожар ШСП", "Тревога ШСО", "Сработал технологический". Оповещение об этих событиях идет в первую очередь.

В зависимости от потребностей пользователя возможен выбор групп событий, по которым будет осуществляться доставка извещений по каждому из заданных номеров телефонов.

8.2. Передача извещений о событиях по отдельным шлейфам.

Также возможно разделение оповещений по шлейфам. В программе «ВЭРС конфигура-тор» можно для каждого номера телефона указывать свой список шлейфов, о событиях в которых будут идти оповещения на заданный номер.

8.3. Подтверждение успешной доставки извещений.

При фиксации прибором возникновения события (Таблица 3 стр. 8), МАД начинает до-звон по заданным номерам в порядке, установленном пользователем. Последовательный дозвон по заданному списку будет производиться до тех пор, пока один из абонентов из списка не подтвердит принятие информации нажатием клавиши “#”. Сеанс связи завершит-ся, извещение будет считаться доставленным и дозвон по следующим номерам произво-диться не будет. Если абонент занят, не поднял трубку или после прослушивания речевого сообщения разорвал соединение, положив трубку без нажатия кнопки “#”, то попытки дозвона будут продолжены по следующим номерам.

Также в МАД предусмотрена возможность обязательной (безусловной) доставки сооб-щения нескольким пользователям, независимо от получения прибором подтверждения про-слушивания сообщения. Выбор номеров для безусловной доставки определяется пользова-телем в программе «ВЭРС Конфигуратор» или с помощью модифицирования поля имени номера в шаблоне SIM-карты.

8.4. Получение пользователем информации о текущем состоянии прибора по за-просу и команды управления прибором.

Пользователь в любой момент может получить данные о состоянии прибора, сделав соответствующий запрос. МАД может принимать звонки по двум каналам: проводной теле-фонной сети (ГТС) и GSM. На каждый из каналов задается индивидуальное разрешение входящей связи. При входящем звонке идентификация пользователя происходит по номеру телефона (согласно белому списку) и/или с помощью пароля.

При входящем звонке МАД воспроизводит речевое сообщение с номером прибора и за-просом на ввод пароля. Пользователю нужно переключить телефон в тональный режим (если он находился в импульсном) и ввести пароль, состоящий из 5 цифр. Если пароль неверный, то произойдет завершение связи. Если пароль верный, МАД ответит “Запрос при-нят”.

После этого МАД переходит к ожиданию ввода команд пользователя, состоящих из двух или трех цифр каждая (команды вводятся с клавиатуры телефона). Перечень возможных команд приведены в Таблицах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, стр 10. В таблице 4.4. приведены команды управления, общие для всех приборов и модуля автодозвона ВЭРС-МАД.

Таблица 4.1. Команды управления для приборов ВЭРС-ПК(2,4,8).

№	Код команд	Описание команды
1	11...18	Сообщить состояние ШС 1..8
2	21...28	Поставить на охрану ШС 1...8
3	31...38	Снять с охраны ШС 1...8
4	41...44	Поставить на охрану раздел 1...раздел 4.
5	51...54	Снять с охраны раздел 1...раздел 4.

Таблица 4.2. Команды управления для приборов ВЭРС-ПК(16,24).

№	Код команд	Описание команды
1	101...124	Сообщить состояние ШС 1..24
2	201...224	Поставить на охрану ШС 1...24
3	301...324	Снять с охраны ШС 1...24
4	41...48	Поставить на охрану раздел 1...раздел 8.
5	51...58	Снять с охраны раздел 1...раздел 8.

Таблица 4.3. Команды управления для приборов «ВЭРС-LEON».

№	Код команд	Описание команды
1	101...124	Сообщить состояние раздела 1..24
2	401...424	Поставить на охрану раздел 1...раздел 24.
3	501...524	Снять с охраны раздел 1...раздел 24.

Таблица 4.4. Команды управления общие для приборов и команды управления модулем.

№	Код команд	Описание команды
1	00	Сообщить текущие зафиксированные тревожные состояния (питание, неисправности, тревога, Пожар1, Пожар2, сработал технологический ШС). Если тревожных состояний нет, и все разделы поставлены на охрану - ответ "В норме", если хоть один раздел не поставлен на охрану - ответ "Снят с охраны"
2	61...63	Включить реле 1...3 (реле прибора должны быть предварительно сконфигурированы в режим "Удаленное управление")
3	71...73	Выключить реле 1...3 (реле прибора должны быть предварительно сконфигурированы в режим "Удаленное управление")
4	81	Включить внешний микрофон. В режиме включенного внешнего микрофона работают только команды управления микрофоном: 82, 83, 88
5	82	Увеличить громкость микрофона
6	83	Уменьшить громкость микрофона
7	88	Отключить микрофон
Выход из режима прослушивания внешнего микрофона возможен, если разорвать соединение (положить трубку).		
Команды выполняются отправкой SMS после завершения текущего сеанса связи:		
8	91	Запрос значения встроенного датчика температуры
9	92	Запрос состояния счета у оператора мобильной связи
10	93	Переключиться на SIM-карту 1
11	94	Переключиться на SIM-карту 2
12	95	Синхронизировать дату/время через интернет (команда действует только если включена синхронизация даты/времени через интернет с помощью программы ВЭРС Конфигуратор.)
13	96	Установка даты/времени в ручную. Дата время вводится в виде: <День>*<Месяц>*<Год>#<Часы>*<Минуты># Пример набора для ввода даты <14.09.2014 13:28>: 9614*09*2014#13*28# . Если дата/время были успешно установлены, прозвучит голосовое сообщение "Установлены часы".
14	97	Удаленный сброс зафиксированных неисправностей по прибору. Любая неисправность, возникающая при эксплуатации прибора, им фиксируется до момента её сброса с помощью кнопки ПУСК-СБРОС или по данной команде с телефона.

Удаленное управление внешними цепями.

Для удаленного управления различными устройствами (например, освещением, электроотоплением или вентиляцией) существуют коммутируемые выходы реле. Реле прибора, в котором установлен МАД, переводятся в режим удаленного управления, согласно соответствующему руководству по эксплуатации на прибор.

Аудиопрослушивание помещения.

МАД оснащен входом для подключения внешнего активного электретного микрофона ТРИО. При звонке на МАД возможно прослушивание звука, с данного микрофона. Для этого необходимо подключить микрофон к разъему "микрофон" (см. **Рисунок А2, Приложение А**), соблюдая полярность. Для входа в режим аудиопрослушивания используется соответствующая команда.

Измерение температуры.

МАД оснащен входом для подключения внешнего датчика температуры «ВЭРС-Т». Для измерения температуры датчик «ВЭРС-Т» необходимо подключить к разъему "темпер" (см. **Рисунок А2, Приложение А**), соблюдая полярность. Температура контролируется каждые 15 секунд в режиме ожидания, при выходе температуры за заранее заданные пределы производится оповещение по SMS. Минимальная и максимальная допустимые температуры задаются при конфигурировании через программу "ВЭРС Конфигуратор". Запрос текущего значения температуры производится с помощью соответствующей команды.

При получении команды на запрос температуры МАД сообщит пользователю «Запрос принят». По окончании сеанса текущей связи всем номерам 1SMS...10SMS с разрешенной группой «Состояние температуры» будет отправлено сообщение с измеренным значением.

Запрос баланса используемой SIM-карты.

МАД позволяет контролировать баланс используемых SIM-карт во время эксплуатации. При получении команды на запрос состояния счета МАД сообщит пользователю «Запрос принят». По окончании сеанса текущей связи МАД сформирует запрос о балансе к оператору сотовой связи (с помощью заранее заданной конфигурировании МАД USSD команды), после получения информации о состоянии счета всем номерам 1SMS...10SMS с разрешенной группой «Состояние счетов GSM» будет отправлено сообщение с полученным значением баланса.

Переключение между установленными в модуль SIM-картами.

МАД позволяет в процессе эксплуатации переключаться между SIM-картами, установленными в слотах SIM1 и SIM2. При получении команды на переключение SIM-карты МАД сообщит пользователю «Запрос принят». По окончании сеанса модуль переключится и зарегистрируется в сети с использованием второго GSM номера.

Завершение сеанса связи с МАД.

Для завершения работ с МАД, нужно разорвать соединение («положить трубку»). Если инициатором текущего сеанса связи был МАД, то для окончания соединения с ним необходимо с телефона ввести символ «#». В этом случае МАД прервет связь самостоятельно, а также прекратит дозвон по другим номерам, согласно своим предустановленным алгоритмам (кроме случаев обязательного дозвона).

8.5. Встроенный регистратор событий.

Все события происходящие и фиксируемые по прибору записываются в журнал событий МАД. Размер журнала событий - 3000 записей. Просмотр и вывод на печать содержимого журнала событий возможны на компьютере с помощью программы «ВЭРС Конфигуратор».

8.6. Работа с параллельным телефоном.

К линии ГТС, подключенной к МАД, возможно подключение параллельного телефонного аппарата. Для этого на модуле предусмотрена телефонная розетка «Телефон» (см. Рисунок А2, Приложение А). Телефон, подключенный в розетку «Телефон», автоматически отключается (даже в случае текущего разговора по нему), если МАД начинает использовать линию ГТС и включается по окончании использования линии. Входящие звонки на данный телефон возможны только при запрете входящей связи ГТС (для МАД) в ячейке "UPRAV".

9. ФОРМАТ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ МОДУЛЯ АВТОДОЗВОНА.

Формат передаваемого сообщения подчиняется следующему правилу:

«Прибор [номер прибора][Событие][Уточнение 1][Уточнение 2]», где:

[номер прибора] – номер прибора, заданный пользователем;

[Событие] – текст, раскрывающий зафиксированное по прибору событие (см. **Таблицу 5, стр.12**);

[Уточнение 1] – дополнительный текст, если событие относится к конкретным шлейфам или разделам прибора

[Уточнение 2] – дополнительный текст, номера шлейфа или раздела (при условии, что есть Уточнение 1).

Например: «Прибор Двадцать пять, Тревога шлейф 3»,
 «Прибор Двенадцать, Аккумулятор разряжен»
 «Прибор Один Два Три Четыре, Взят на охрану раздел 1»

Затем прибор производит запрос: "Для подтверждения введите решетку". Пользователь, прослушав сообщение, должен нажать кнопку "#" на телефоне (для ГТС, телефон должен быть в тоновом режиме).

Речевое сообщение, повторяется 3 раза или до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку "#" или не положит трубку (отбой). Если сообщение не подтверждено вводом "#", то МАД переходит к передаче сообщения на следующий номер телефона (если он указан).

Таблица 5. События и тексты оповещений.

Группа	Событие	Речевое сообщение	SMS-сообщение
1	Постановка на охрану раздела	Взят на охрану раздел <№>	Взят на охрану <ФИО:> раздел <№>
	Снятие с охраны раздела	Снят с охраны раздел <№>	Снят с охраны <ФИО:> раздел <№>
2	Тревога	Тревога раздел <№>	Тревога раздел <№> ШС/ПИ <№>
	Глушение сигнала GSM	Нет связи	Глушение сигнала GSM
	Сработал технологический	Сработал технологический раздел <№>	Сработал технологический раздел <№>
	Нет сигнала на линии ГТС	----	Нет сигнала на линии ГТС
3	Пожар 2	Пожар 2 раздел <№>	Пожар 2 раздел <№> ШС/ПИ <№>
4	Пожар 1	Пожар 1 раздел <№>	Пожар 1 раздел <№> ШС/ПИ <№>
5	Прибор включен	Прибор включен	Прибор включен
	Неисправность оповещателя (ЗО, СО, Табло ВЫХОД)	Неисправность оповещателя	Неисправность оповещателя Неисправность СО, Неисправность табло ВЫХОД
	Оповещатель в норме	Оповещатель в норме	Оповещатель в норме, СО в норме, Табло ВЫХОД в норме
	Неисправность ШСП	Неисправность шлейф <№>	Неисправность шлейф <№>
	Нет связи с ВТС	Нет связи Прибор <№>	Нет связи ВТС <№>
	Нет связи с РИ/ПО	Нет связи раздел <№>	Нет связи раздел <№> РИ/ПО <№>
	Связь в норме с ВТС	Связь в норме Прибор <№>	Связь в норме ВТС <№>
	Связь в норме с РИ/ПО	Связь в норме раздел <№>	Связь в норме раздел <№> РИ/ПО <№>
	Разряд батареи РИ/ПО	Аккумулятор разряжен раздел <№>	Аккумулятор разряжен раздел <№> РИ/ПО <№>
	Блокировка включена	Блокировка включена	Блокировка включена

Продолжение Таблицы 5.

Группа	Событие	Речевое сообщение	SMS-сообщение
5	Блокировка выключена	Блокировка выключена	Блокировка отключена
	Тест прибора	Тест прибора	Тест прибора
	Включено реле	Включено реле <№>	Включено реле <№>
	Выключено реле	Выключено реле <№>	Выключено реле <№>
	Переключение на SIM- карту	-----	Переключение на СИМ <№> <причина>
	Установлены часы	Установлены часы	Установлены часы
	Прибор открыт	Прибор открыт	Прибор открыт
	Прибор закрыт	Прибор закрыт	Прибор закрыт
6	Выключена сеть двести двадцать вольт	Выключена сеть двести двадцать вольт	Выключено 220V
	Включена сеть двести двадцать вольт	Включена сеть двести двадцать вольт	Включено 220V
	Неисправность внешнего РИП	Неисправность внешнего РИП	Неисправность внешнего РИП
	Внешний РИП в норме	Внешний РИП в норме	Внешний РИП в норме
	Неисправность выхода питания	Неисправность выхода питания	Неисправность выхода питания
	Выход питания в норме	Выход питания в норме	Выход питания в норме
7	Аккумулятор разряжен	Аккумулятор разряжен	АКБ неисправность
	Аккумулятор в норме	Аккумулятор в норме	АКБ норма
	Нет аккумулятора	Нет аккумулятора	Нет АКБ
8	Запрос балансов или баланс ниже допустимого	-----	СИМ1 <баланс> СИМ2<баланс>
9	Запрос температуры или температура вне заданных пределов	-----	Температура N (градусов) Температура <ниже/выше> N(градусов)

9.1. Формат SMS-сообщений подобен формату речевых сообщений. Дополнительно в начале SMS-сообщения может приводиться дата события.

9.2. Для событий ТРЕВОГА, ПОЖАР, СРАБОТАЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ можно устанавливать свой текст оповещения для SMS (до 70 символов) через программу «ВЭРС Конфигуратор».

9.3. Для событий постановки/снятия на охрану ключом, может указываться фамилия владельца ключа.

10. КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Конфигурирование МАД может производиться двумя способами:

- при считывании содержимого SIM-карты, которая выполняет роль запоминающего устройства, а в качестве программатора используется любой сотовый телефон;
- с персонального компьютера с помощью ПО «ВЭРС Конфигуратор». При конфигурировании с компьютера доступно значительно больше опций конфигурирования.

Доступные функции модуля в зависимости от способа конфигурирования приведены в **Таблице 6**.

Таблица 6. События и тексты оповещений.

Доступные эксплуатационные возможности и параметры конфигурирования модуля	Конфигурирование	
	Через SIM-карту	с помощью ПО
Максимальное количество номеров для передачи информации, задаваемых каждому из каналов связи модуля	10	24
Задание индивидуального порядкового номера прибору	√	√
Ограничение доступа к управлению по паролю (при входящей связи)	√	√
Ограничение доступа к управлению по номеру телефона входящей телефонной линии (Белый список)		√
Выбор очередности обзвона номеров абонентов	√	√
Разрешение/запрет входящей связи по каналам GSM и/или проводной телефонной линии	√	√
Контроль состояния счетов используемых SIM-карт по команде	√	√
Контроль состояния счетов используемых SIM-карт автоматически по минимальному значению суммы на счете		√
Выбор способа набора телефонных номеров по каналу проводной телефонной линии	√	√
Задание количества попыток дозвона до каждого номера	√	√
Задание индивидуально каждому номеру перечня получаемых извещений	√	√
Задание индивидуально каждому номеру перечня ШС прибора, сообщение о состоянии которых он будет получать автоматически		√
Задания номеров для гарантированного (безусловного дозвона) получения извещений	√	√
Управление встроенными реле прибора по команде с телефона	√	√
Управление встроенными реле прибора автоматически по расписанию		√
Управление шлейфами прибора автоматически по расписанию		√
Контроль температуры по минимальному и максимальному значениям		√
Дополнение SMS сообщений данными (ФИО) пользователей ключей управления		√
Дополнение SMS сообщений временем фиксации события		√
Дополнение SMS сообщений пользовательскими текстами		√
Доступ к просмотру содержимого встроенного регистратора событий		√
Задание используемого алфавита (кириллица/латиница) при отправке SMS сообщений		√
Выбор голоса для использования		√

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРИБОРА И МАД С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА

10.1. С помощью программы ВЭРС Конфигуратор, установленной на компьютере, параметры конфигурации прибора и МАД задаются пользователем и вводятся в базу данных. Затем заданные параметры должны быть перенесены в память прибора. Для переноса информации из компьютера в прибор используется непосредственное подключение прибора к USB интерфейсу компьютера с помощью кабеля, входящего в комплект поставки, и загрузка параметров из компьютера в прибор.

ВНИМАНИЕ!!! При работе с программой ВЭРС Конфигуратор используйте описание «ВЭРС Конфигуратор. Руководство пользователя», встроенное в программу. Актуальные версии программного обеспечения «ВЭРС Конфигуратор» размещены на сайте www.verspk.ru

Для загрузки параметров конфигурации в прибор с помощью USB кабеля необходимо:

- В режиме конфигурирования прибора выбрать источником конфигурации МАД интерфейс USB (**см. Руководство на прибор**);
- Перевести прибор в режим конфигурирования, МАД также перейдет в режим конфигурирования (индикаторы ГТС, GSM, SIM2 на модуле светятся непрерывно);
- Подключить прибор с помощью USB кабеля к компьютеру. Один разъем кабеля подключить в разъем на плате МАД (**см. Рисунок А2, Приложение А**), второй разъем кабеля подключить в USB порт персонального компьютера;
- При помощи программы «ВЭРС Конфигуратор» загрузить информацию в прибор. Процедура конфигурирования и загрузки конфигурации из ПО «ВЭРС Конфигуратор» детально описана в руководстве пользователя программы «ВЭРС Конфигуратор».
- Отключить кабель USB от прибора;
- Снять джампер J2;
- Прибор перейдет в рабочий режим, согласно загруженной конфигурации;
- Проверить функционирование прибора в соответствии с загруженными параметрами конфигурации.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ МАД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SIM-КАРТЫ

10.2. Требования к SIM-картам МАД.

SIM-карты не должны быть заблокированы PIN-кодом и должны иметь положительный баланс. Параметры конфигурации МАД записываются и хранятся в телефонной книге на SIM-карте.

10.3. Конфигурирование МАД с использованием SIM-карты поддерживается только для приборов серии ВЭРС-ПК.

10.4. Порядок настройки МАД. Создание шаблона на SIM-карте.

Перед занесением параметров на SIM-карту её необходимо подготовить к записи путем создания шаблона. В МАД предусмотрен режим автоматического создания шаблона параметров.

Шаблон – это стандартным образом заполненная телефонная книга SIM-карты, где в поле «имя» указано название параметра, а поле «номер» предназначено для внесения значения параметра в виде цифрового кода.

Для создания шаблона необходимо выполнить следующие действия:

- Выключить питание прибора (сеть и аккумулятор);
- Открыть крышку прибора;
- Вставить SIM-карту, с которой в дальнейшем будет работать МАД, как с основной, в считыватель SIM-карты SIM1 (**см. Рис.А2, Приложение А**);

!!!Внимание!!! Установка SIM-карты в необесточенный прибор может вывести из строя SIM-карту.

!!!Внимание!!! SIM-карта, устанавливаемая в считыватель SIM2, используется только для установления связи по резервному каналу GSM. Шаблон на неё записывать не требуется, так как считывание информации с этой SIM-карты не производится.

- Перевести прибор ВЭРС-ПК в режим конфигурирования, установив джампер J2.
- Включить питание прибора (сеть и аккумулятор).
- Дождаться завершения инициализации МАД. Готовность МАД к конфигурированию индицируется постоянным горением индикаторов ГТС, GSM, SIM2 (см. Рисунок А2, Приложение А);
- Выбрать источником конфигурации МАД SIM-карту; (коды «6-5» для ВЭРС-ПК(8,16,24) ТРИО-М; «3-1-2» для ВЭРС-ПК4 ТРИО-М; «2-1-1-1-2-2» для ВЭРС-ПК2 ТРИО-М);
- Ввести команду «Записать шаблон на SIM-карту» (коды «6-4» для ВЭРС-ПК(8,16,24) ТРИО-М; «3-1-3» для ВЭРС-ПК4 ТРИО-М; «2-1-1-1-2-1» для ВЭРС-ПК2 ТРИО-М);

!!!Внимание!!! Перед записью шаблона содержимое SIM-карты очищается

- Во время записи шаблона (1...2 мин.) индикатор «GSM» будет мигать. Если запись в SIM-карту прошла успешно, то индикатор «GSM», по окончании создания шаблона будет гореть постоянно, при неудаче индицируется ошибка - 7 коротких вспышек светодиодов «GSM» и «ГТС»;

!!!Внимание!!! При замене SIM-карты в считывателе SIM1, требуется повторная запись шаблона в новую SIM-карту.

- Выключить питание прибора (сеть и аккумулятор);
- Вынуть SIM-карту.

Чтобы задать внести параметр в подготовленный шаблон, нужно установить SIM-карту в телефон стандарта GSM и перейти к телефонной книге SIM-карты, найти запись с требуемым именем параметра и внести (отредактировать) в поле «номер» нужное значение. Содержимое шаблона приведено в Таблице 7.

!!!Внимание!!! Созданный шаблон неработоспособен без редактирования пользователем, так как он может содержать параметры, неприменимые в данных условиях (несуществующие номера для дозвона, в качестве примера).

Таблица 7. Шаблон SIM-карты.

Поле «имя»	Поле «номер»
PRIBOR	1
PAROL	00000
VARIANTY	1111771
UPRAV	11
BALANCE1	100
BALANCE2	100
DTMF	0
POVTOR	2
1GTS	*
⋮	*
10GTS	*
1GSM	*
⋮	*
10GSM	*
1SMS	*
⋮	*
10SMS	*

Примечание: Последовательность полей в шаблоне на SIM-карте может отличаться от приведенной и зависит от организации вывода содержимого SIM-карты на используемом телефоне.

10.5. Формат записи конфигурации в SIM-карте

После создания шаблона на SIM-карте нужно вставить SIM-карту в любой телефон стандарта GSM и выбрать просмотр телефонной книги из SIM-карты, которая будет содержать записи, указанные в **Таблице 7**.

Далее необходимо выполнить ввод необходимых параметров работы МАД:

- Номер прибора (строка "PRIBOR")

Четырехсимвольный номер прибора, задается пользователем, вводится в поле «номер», соответствующем ячейке "PRIBOR". Номер будет воспроизводиться в речевом сообщении, а также включаться в SMS-сообщения, приходящие с данного прибора.

- Пароль (строка "PAROL")

Пятисимвольный пароль задается пользователем, вводится в поле «номер», соответствующем ячейке "PAROL". Пароль будет запрашиваться прибором при входящей связи.

- Способы доставки извещений (строка "VARIANTY")

МАД поддерживает 7 способов доставки извещений. Перечень всех способов доставки с подробным описанием приведен в **Таблице 8**.

Таблица 8. Способы доставки извещений.

Код способа доставки	Способ доставки	Описание
0	-	Сообщения не передаются
1	ГТС + GSM + SMS	МАД поочередно дозванивается с канала ГТС на номера 1GTS-10GTS, затем поочередно дозванивается с канала GSM на 1GSM-10GSM, затем отправляет SMS на все номера 1SMS-10SMS
2	GSM + ГТС + SMS	МАД поочередно дозванивается с канала GSM на номера 1GSM-10GSM, затем поочередно дозванивается с канала ГТС на 1GTS-10GTS, затем отправляет SMS на все номера 1SMS-10SMS
3	SMS + ГТС + GSM	МАД отправляет SMS-сообщение на все номера 1SMS-10SMS, затем поочередно дозванивается с канала ГТС на 1GTS-10GTS, затем поочередно дозванивается с канала GSM на 1GSM-10GSM
4	SMS + GSM + ГТС	МАД отправляет SMS-сообщение на все номера 1SMS-10SMS, затем МАД поочередно дозванивается с канала GSM на номера 1GSM-10GSM, затем МАД поочередно дозванивается с канала ГТС на номера 1GTS-10GTS
5	ГТС	МАД поочередно дозванивается с канала ГТС на номера 1GTS-10GTS
6	GSM	МАД поочередно дозванивается с канала GSM на номера 1GSM-10GSM
7	SMS	МАД отправляет SMS-сообщение на все номера 1SMS-10SMS

В поле значения строки "VARIANTY" вводится семь цифр. Каждая цифра обозначает код способа доставки сообщений в соответствии с **Таблицей 8** для каждой из групп сообщений (**Таблица 3, стр. 8**), номер позиции цифры соответствует номеру группы сообщений. Порядок записи кодов слева направо: код для группы 1 «Постановка-снятие», код для группы 2 «Тревога», код для группы 3 «Пожар2», код для группы 4 «Пожар1», код для группы 5 «Техническое обслуживание», код для группы 6 «Режим питания», код для группы 7 «Состояние АКБ».

Сообщения из групп 8 «Состояние счетов GSM» и 9 «Состояние температуры» не имеют вариантов доставки и передаются только с помощью SMS-сообщений.

- Разрешение входящей связи (строка "UPRAV")

В поле значения строки "UPRAV" вводится две цифры. Каждая цифра обозначает код для задания разрешения входящей связи по каждому из каналов связи. Порядок кодов слева направо: код для ГТС, код для GSM. Код 0 означает, что входящая связь по каналу запрещена, код 1 – входящая связь по каналу разрешена.

- Запрос баланса на счете SIM-карты (строки «BALANCE1» и «BALANCE2»)

Задается пользователем для запроса баланса SIM-карты, вводится в поле значение, соответствующее строкам ""BALANCE1" и "BALANCE2" (для запроса баланса на счете SIM1 и SIM2. Вводится в формате без * и #.

Например: USSD код запроса баланса МТС *100# - необходимо ввести 100.

USSD код запроса баланса TELE2 *105# - необходимо ввести 105.

!!!Внимание!!! При установке и смене SIM-карты в считывателе SIM2, при необходимости, отредактировать поле «номер» ячейки «BALANCE2» в шаблоне первой SIM-карты

- Способ набора номера ГТС (строка "DTMF")

Одна цифра, задаваемая пользователем, соответствует способу набора номера при дозвоне по каналу проводной телефонной связи, код 1 – тоновый набор, код 0 – импульсный.

- Количество попыток набора одного номера GSM или ГТС (строка "POVTOR")

Одна цифра, задаваемая пользователем, соответствует количеству попыток набора и дозвона на каждый номер GSM и ГТС. Количество повторов от 1(код 1) до 3(код 3).

- Группы номеров телефонов:

Группа номеров для исходящих звонков по каналу ГТС (ячейки 1GTS...10GTS).

В соответствующие поля значений вводятся номера телефонов, на которые прибор должен выполнять дозвон по каналу ГТС. В группе могут быть записаны как номера телефонов сети ГТС, так и номера телефонов абонентов сотовых сетей, в 11-значном формате (с «8»-кой).

Если МАД подключен к линии ГТС не напрямую, а через миниАТС, то перед номером телефона необходимо поставить префикс выхода на городскую (внешнюю) линию (чаще всего цифра «9»). Префикс выхода на городскую линию должен быть отделен от основного номера паузой, для ввода паузы необходимо ввести код «#» - пауза 1,5 секунды после набора предыдущего символа. Для увеличения паузы возможно использование двух и более подряд идущих символов.

В неиспользуемых ячейках в поле «номер» должен быть записан символ «*».

Группа номеров для исходящих звонков по каналу GSM: (ячейки 1GSM ...10GSM).

В соответствующие поля значений вводятся номера телефонов, на которые прибор должен выполнять дозвон по каналу GSM. В группе могут быть записаны как номера телефонов сети ГТС, так и номера телефонов абонентов сотовых сетей, в 11-значном формате (с «8»-кой). В неиспользуемых ячейках в поле «номер» должен быть записан символ «*».

Группа номеров для отправки SMS сообщений GSM: (ячейки 1SMS ...10SMS).

В соответствующие поля значений вводятся номера телефонов, на которые прибор должен отправлять текстовые сообщения по каналу GSM. В группе могут быть записаны только номера телефонов абонентов сотовых сетей, в 11-значном формате (с «8»-кой).

В неиспользуемых ячейках в поле «номер» должен быть записан символ «*».

Для разрешения обязательного (безусловного) дозвона на номер из списка, а также для разрешения или запрета передачи информации абоненту по группам извещений в поле «имя» строк 1GTS...10GTS, 1GSM...10GSM, 1SMS...10SMS используются специальные служебные символы: «*», «+», «-». Символы добавляются согласно **Таблицам 9.1 и 9.2 на стр. 19.**

- Символ первой позиции определяет безусловный дозвон на номер.
- Символ второй позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 1 – ПОСТАНОВКА - СНЯТИЕ.
- Символ третьей позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 2 - ТРЕВОГА.

- Символ четвертой позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 3 – ПОЖАР2.
- Символ пятой позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 4 – ПОЖАР1.
- Символ шестой позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 5 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
- Символ седьмой позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 6 – РЕЖИМ ПИТАНИЯ.
- Символ восьмой позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 7 – СОСТОЯНИЕ АКБ.

Для номеров SMS добавляется еще 2 позиции:

- Символ девятой позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 8 – СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ GSM.
- Символ десятой позиции определяет запрет/ разрешение доставки событий для группы 9 – СОСТОЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.


Таблица 9.1 Позиции для служебных символов в строках номеров.

Позиция знака	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Имя	1GTS	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]		
Имя	1GSM	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]		
Имя	1SMS	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	


Таблица 9.2 Описание служебных символов.

Позиция знака	Допустимые значения	Описание
1	«*»	Обязательная доставка извещений
	« »	Необязательная доставка извещений
2	«+»	Разрешение передачи извещений группы «Постановка/снятие»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Постановка/снятие»
3	«+»	Разрешение передачи извещений группы «Тревога»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Тревога»
4	«+»	Разрешение передачи извещений группы «Пожар2»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Пожар2»
5	«+»	Разрешение передачи извещений группы «Пожар1»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Пожар1»
6	«+»	Разрешение передачи извещений гр. «Технич. обслуживание»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Технич. обслуживание»
7	«+»	Разрешение передачи извещений группы «Режим питания»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Режим питания»
8	«+»	Разрешение передачи извещений группы «Состояние АКБ»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Состояние АКБ»
9	«+»	Разрешение передачи извещений гр. «Состояние счетов GSM»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Состояние счетов GSM»
10	«+»	Разрешение передачи извещений гр. «Состояние температуры»
	«-»	Запрет передачи извещений группы «Состояние температуры»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

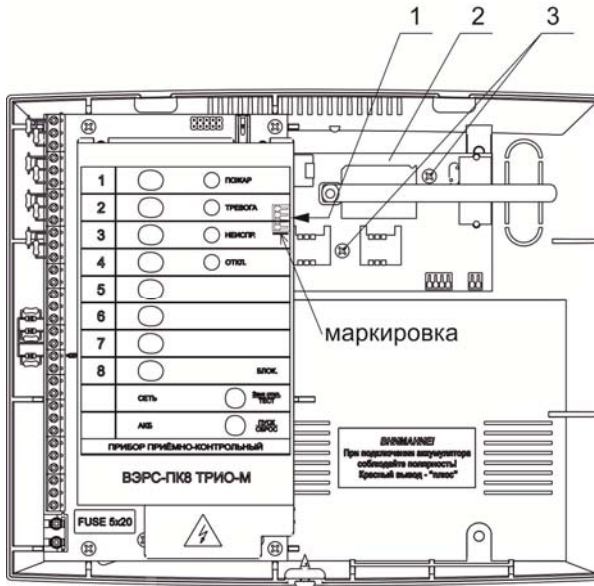

а) Установочное место модуля автодозвона ВЗРС-МАД в корпус приборов ВЗРС-ПК(8,4,2).

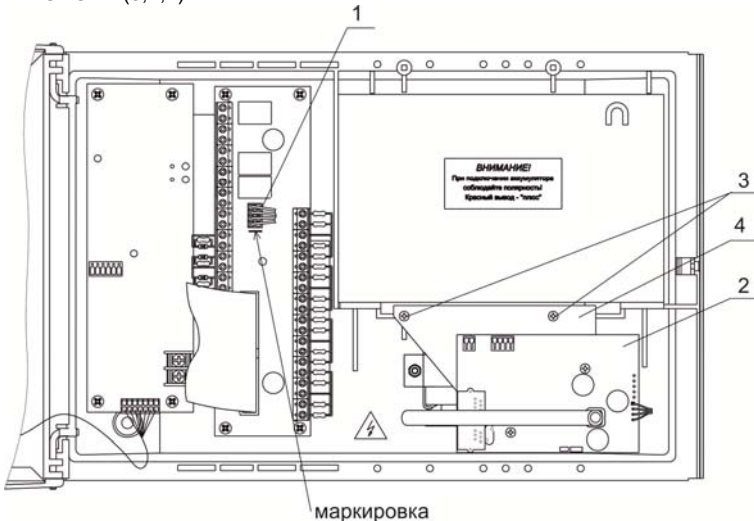

б) Установочное место модуля автодозвона ВЗРС-МАД в корпус приборов ВЗРС-ПК(16,24)

Рисунок А1. Место установки модуля автодозвона в приборы ВЗРС-ПК(2,4,8,16,24)(П,М)(Т)(LAN) Версия 3.2.

Пояснения:

1 – Разъем для связи модуля с прибором;
3 – Самонарезающие винты крепления;

2 – Модуль автодозвона ВЗРС-МАД;
4 – Кронштейн модулей ВЗРС.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение)

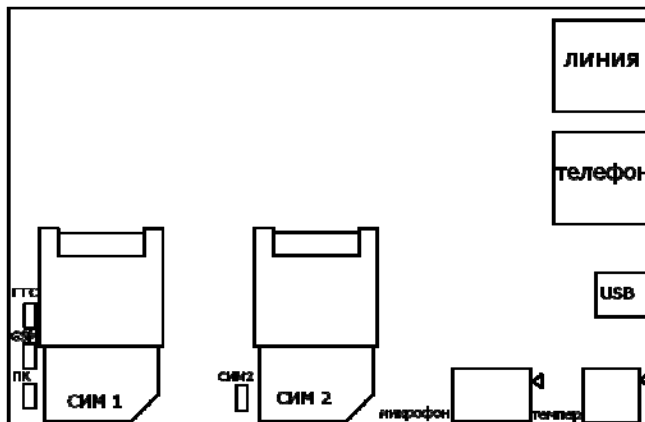


Рисунок А2. Вид на индикаторы и разъемы модуля МАД.

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности модуля Вы можете направить его для ремонта в один из указанных на сайте www.verspk.ru/service/ сервисных центров или непосредственно изготовителю ООО «МПП ВЭРС» по адресу: **630041; г. Новосибирск; ул. 2-я Станционная, 30**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА SIM-КАРТЫ ДЛЯ РАБОТЫ МОДУЛЯ АВТОДО-
ЗВОНА ВЭРС-МАД.

Поле «имя» (ячейка адресной книги)	поле «номер» (содержимое ячейки)	Пояснение
PRIBOR	15	Прибор под номером 15
PAROL	32715	Пароль для доступа к управлению при звонке на прибор
VARIANTY	7222770	Порядок передачи информации: «ПОСТАНОВКА-СНЯТИЕ» - передаются только SMS-сообщениями «ТРЕВОГА», «ПОЖАР2», «ПОЖАР2» передаются в порядке GSM-ГТС-SMS «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» и «РЕЖИМ ПИТАНИЯ» передаются только SMS-сообщениями «СОСТОЯНИЕ АКБ» - никаких сообщений не передается
UPRAV	11	Разрешено управление по обоим каналам связи: ГТС и GSM
BALANCE1	100	USSD-код запроса баланса оператора SIM-карты №1: *100#
BALANCE2	102	USSD-код запроса баланса оператора SIM-карты №2: *102#
DTMF	1	При дозвоне на номера по каналу ГТС использовать тоновый способ набора
POVTOR	2	На каждый номер отведено по две попытки дозвона
1GTS ++++++	141	На указанный номер передавать все возможные сообщения в соответствии с порядком передачи информации. Прибор подключен к ГТС через мини АТС. Дозвон происходит на внутренний номер.
2GTS*+++++	9##3455555	На указанный номер передавать все возможные сообщения в соответствии с порядком передачи информации. Прибор подключен к ГТС через мини АТС. Дозвон происходит на внешний номер с выходом по «9» с паузой 3с(1,5с+1,5с). Безусловное оповещение номера.
3GTS...10GTS	*	Ячейки (3GTS...10GTS) не используются
1GSM ++++++	89139131313	На указанный номер передавать все возможные сообщения в соответствии с порядком передачи информации
2GSM --+---	89285559999	На указанный номер передавать только сообщения групп «ПОЖАР2» и «ПОЖАР1»
3GSM*+-----	3455555	На указанный номер передавать только сообщения групп «ПОСТАНОВКА-СНЯТИЕ» и «ТРЕВОГА». Безусловное оповещение номера.
4GSM...10GSM	*	Ячейки (4GSM...10GSM) не используются
1SMS +++++++	89139131313	На указанный номер передавать все возможные сообщения в соответствии с порядком передачи информации, а также сообщения о состоянии счетов SIM-карт и температуре
2SMS --+-----	89285559999	На указанный номер передавать только сообщения групп «ПОЖАР2» и «ПОЖАР1»
3SMS ++-----+	89135557777	На указанный номер передавать только сообщения групп «ПОСТАНОВКА-СНЯТИЕ» и «ТРЕВОГА», а также сообщения о состоянии счетов SIM-карт и температуре
4SMS...10SMS	*	Ячейки (5SMS...10SMS) не используются



www.verspk.ru

Отдел маркетинга и сбыта:

тел./факс: +7(383) 350-74-45

тел./факс: +7(383) 350-95-83

e-mail: com@verspk.ru

Техническая поддержка:

тел.: +7(383) 341-29-66,

м. тел.: +7-983-122-91-99

ф. тел.: +7-800-250-21-29

e-mail: techpod@verspk.ru

